


Raumklima einstellen

Kabelfernbedienung

Nützliche Funktionen und Hinweise

- ❗ Die **Ein/Aus-Taste**  wechselt immer zum Hauptmenü.
- ❗ Einige Funktionen sind nur bei ein- bzw. ausgeschaltetem Klimagerät wählbar.

Klimagerät eingeschaltet?



Das Klimagerät ist eingeschaltet, wenn die **Bereitschaftsanzeige** grün leuchtet.




- ❶ **Ein/Aus-Taste**  drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.

Betriebsart einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Betriebsart**.

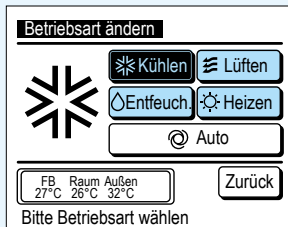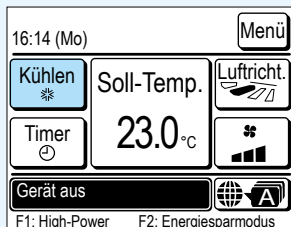



- ❗ **Anzeige Betriebsarten**
Einige Betriebsarten sind ggf. gesperrt. Sie werden am Display nicht angezeigt.

- ❗  **Auto**
Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.

- ❶ Schaltfläche antippen.
- ❷ Betriebsart auswählen.

Zu kalt? – Zu warm?

Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.

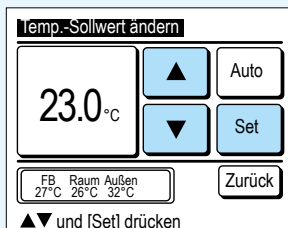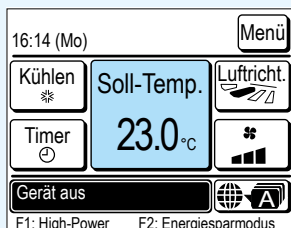


- ❗ **Anzeige Soll-Temp.**
Display zeigt Solltemperatur absolut (z. B. **23 °C**) oder relativ (z. B. **0**) an.

- ❗ **Auto**
Display zeigt Wert **0** an. Werte zwischen **+/- 6** sind einstellbar. Wert **0** ergibt Sollwert **+24 °C** im Kühl- und Heizbetrieb.

- ❶ Schaltfläche antippen.
- ❷ Solltemperatur einstellen, mit **Set** bestätigen.


Luftrichtung einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Luftrichtung**.

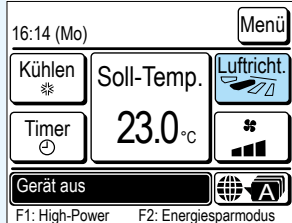


① Schaltfläche antippen.


FDK-Geräte

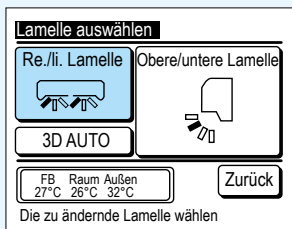

②b) Schaltfläche antippen.

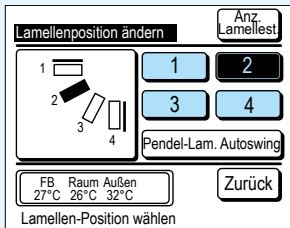

②a) Luftrichtung auswählen.

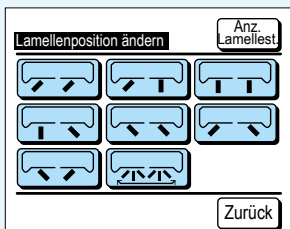

③) Luftrichtung auswählen.

i **Luftricht.**

Sicherstellen, dass Klimagerät eingeschaltet ist.

i **Anz. Lamellest.**

Ändert Schwenkbereich der Lamellen.

i **Pendel-Lam. Autoswing**

Lamellen pendeln permanent zwischen waagrecht und senkrechter Position.

i **Re./li. Lamelle (FDK)**

Ändert Luftrichtung nach rechts bzw. links.

i **Obere/untere Lamelle (FDK)**

Ändert Luftrichtung nach oben bzw. unten.

Obere/untere Lamelle


einstellen: antippen, dann ②a).

i **3D AUTO (FDK)**


Passt Lüfterstufe und Luftrichtung automatisch an.

Lüfterstufe einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Lüfterstufe**.

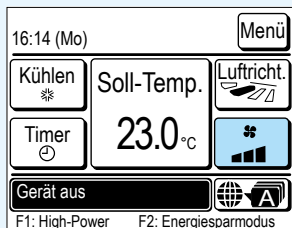

① Schaltfläche antippen.

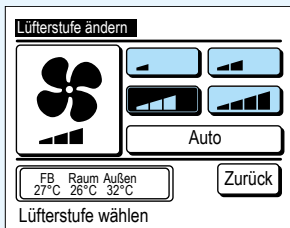

②) Lüfterstufe auswählen.

i **Auto**

Passt Lüfterstufe im Kühl- bzw. Heizbetrieb automatisch an. Die entsprechende Lüfterstufe ist abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Isttemperatur im Raum und eingestellter Solltemperatur.

Tasten F1 und F2 verwenden*



F1-Taste High-Power

- Erhöht Klimageräteleistung.
- Gewünschte Solltemperatur wird schneller erreicht.
- **High-Power-Betrieb** wechselt nach 15 min in Normalbetrieb.

F2-Taste Energiesparmodus

- Regelt Solltemperatur: im Kühlbetrieb auf **+28 °C**, im Heizbetrieb auf **+22 °C**.
- Wechsel in Normalbetrieb: **F2-Taste** nochmals drücken.

* Werkseinstellungen. Tasten können durch Betreiber abweichend belegt sein.