Raumklima einstellen

Kabelfernbedienung

Klimagerät eingeschaltet?

Das Klimagerät ist eingeschaltet, wenn die **Bereitschaftsanzeige** grün leuchtet.



① **ON/OFF-Taste** ⏻ drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.

Betriebsart einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Betriebsart**.

MODE-Taste
Mit jedem Drücken der **MODE-Taste** wechselt die Betriebsart (siehe Abbildung rechts).



Anzeige Betriebsarten
Einige Betriebsarten sind ggf. gesperrt. Sie werden am Display nicht angezeigt.

Auto
Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.

① **MODE-Taste** einmal oder mehrmals drücken, um die Betriebsart einzustellen.

Zu kalt? – Zu warm?

Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.



Anzeige Solltemperatur
Display zeigt Solltemperatur absolut (z. B. **27,5°C**) an.

① **TEMP-Taste** (∨ oder ∧) drücken, um Solltemperatur einzustellen.

Ventilatorstufe einstellen

Das Display zeigt die eingestellte **Ventilatorstufe**.

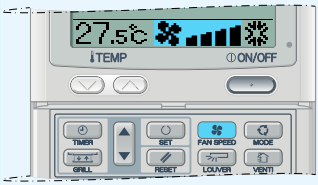

FAN SPEED-Taste
Mit jedem Drücken der **FAN SPEED-Taste** wechselt die Ventilatorstufe (siehe Abbildung rechts).



Anzeige Ventilatorstufen
Einige Ventilatorstufen sind ggf. gesperrt. Sie werden nicht am Display angezeigt.

① **FAN SPEED-Taste** einmal oder mehrmals drücken, um Ventilatorstufe einzustellen.

Luftrichtung einstellen

Die Luftrichtung kann durch Verstellen der Luftklappe eingestellt werden. Die Luftklappe des Innengeräts wird mit der **Louver-Taste** eingestellt.

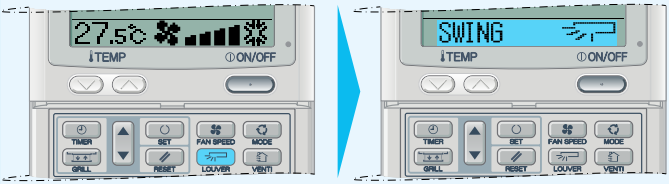

① **LOUVER-Taste** drücken, um eingestellte Luftrichtung anzeigen zu lassen.

②a Bei feststehender Luftklappe in einer Position zwischen 1 und 4:
LOUVER-Taste erneut drücken, um die **Auto-Swing-Funktion** zu aktivieren.

②b Bei pendelnder Luftklappe im **Auto Swing-Betrieb**:
LOUVER-Taste erneut drücken, um mögliche Luftklappen-Positionen anzeigen zu lassen.

③ **LOUVER-Taste** erneut drücken, um Luftklappe an gewünschter Position zu stoppen.

Anzeige INVALID OPER

Verfügt das Innengerät nicht über die **Auto Swing-Funktion**, zeigt das Display der Kabelfernbedienung INVALID OPER (ungültiger Betrieb). Eine Einstellung der Luftklappe ist dann nicht möglich.

Anzeige Luftklappe

Die möglichen Positionen der Luftklappe werden nacheinander angezeigt (siehe Abbildung unten).



Auto-Swing-Betrieb

Die Luftklappe pendelt automatisch zwischen den Positionen 1, 2, 3 und 4.

Begrenzter Auto-Swing-Betrieb

Die Positionen der Luftklappe können begrenzt werden, z. B. Pendeln nur zwischen den Positionen 2 und 3 (siehe Bedienungsanleitung der Kabelfernbedienung RC-E5).

Luftrichtung bei FDT- und FDTC-Geräten einstellen

Bei den Deckeneinbaugeräten FDT und FDTC ist jede Luftklappe einzeln einstellbar (siehe Bedienungsanleitung der Kabelfernbedienung RC-E5).