


Dieses Dokument erklärt, **wie Sie das Gerät mit dem WLAN verbinden**. Überprüfen Sie, dass der Access Point oder WLAN-Router, mit dem das Gerät verbunden werden soll, eine **Frequenz von 2,4 GHz und einen der Standards b, g oder n** für die drahtlose Übertragung verwendet. Genauere Informationen zum Access Point oder Router finden Sie im Handbuch des jeweiligen Geräts. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nahe genug am Access Point oder Router befindet, um einen störungsfreien Empfang zu gewährleisten.

- 1** Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Installationshandbuchs.

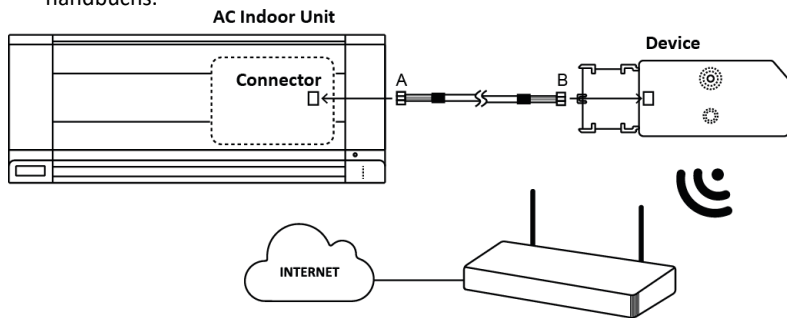


- 2** Laden Sie die App aus dem Google Play Store oder dem App Store herunter.




Unter  
<https://www.intesis.com/accloud>  
finden Sie direkte Download-Links.


- 3** Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets\* und verbinden Sie es mit dem von Ihrem Gerät erzeugten Netzwerk (DEVICE\_XXXXXX oder INTESISHOME\_XXXXXX).\*\*

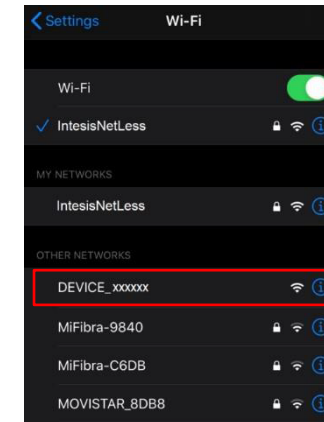


- 4** Tippen Sie auf die Schaltfläche „Device Configuration“ (Gerätekonfiguration).\*\*\*

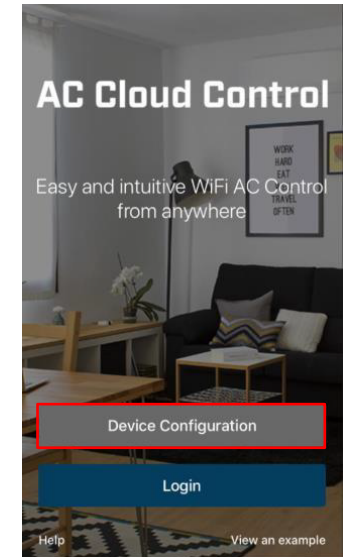


- 5** Tippen Sie auf „Next“ (Weiter).

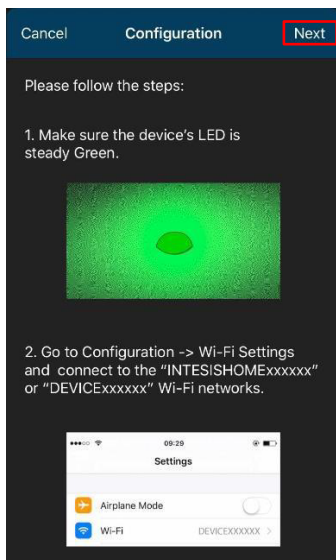


- 6** Wählen Sie „Automatic“ (Automatisch).

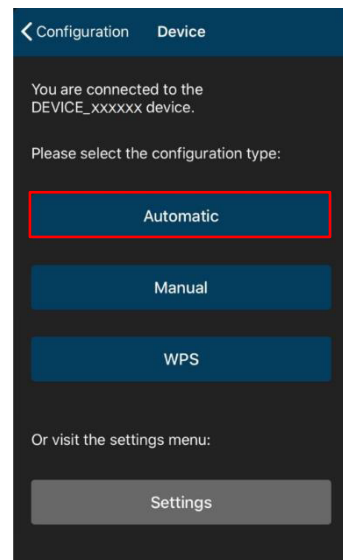


- 7** Wählen Sie das WLAN, mit dem das Gerät verbunden werden soll.

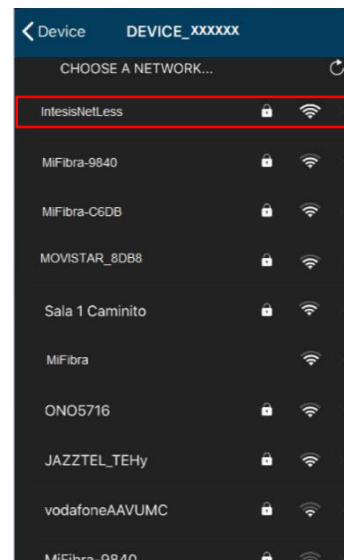

- 8** Geben Sie das Passwort für das drahtlose Netzwerk ein. Tippen Sie auf „Connect“ (Verbinden).

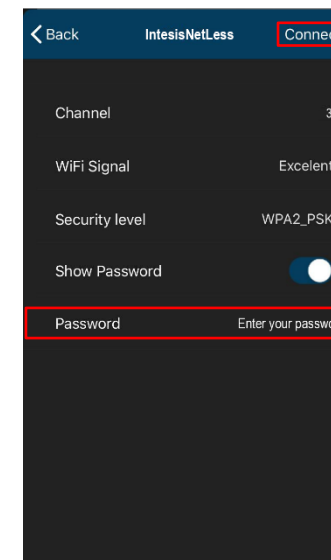

- 9** Vorgang abgeschlossen.\*\*\*\*

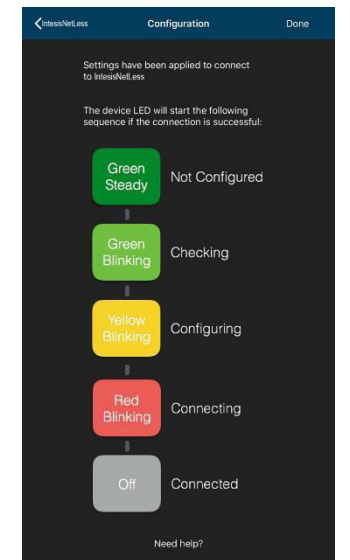

\* Weitere Informationen zur Aktivierung der WLAN-Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Smartphones oder Tablets.

\*\* Wenn Ihr Gerät ein Netzwerk namens INTESISHOME\_XXXXXX erzeugt, stellen Sie bitte sicher, dass der Router den Standard b verwendet.

\*\*\* WICHTIG: Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn Sie nicht im Konto angemeldet sind.

\*\*\*\* Falls der Konfigurationsvorgang nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wiederholen Sie ihn bitte komplett. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an unser [Supportteam](#).